# SHARP

## BIOS セットアップ説明書

形名

## PC-NJ70A

セットアップユーティリティ(BIOS セットアップ)は、パソコンの動作環境に関する設定(各種機能の有効/無効、パスワードの設定など)を変更するためのソフトウェアです。

「セットアップユーティリティの内容は、ご購入時に適切に設定されています。必要なとき以外は操作しないでください。


### セットアップユーティリティの起動/終了/基本操作

#### セットアップユーティリティを起動する

- **1** パソコンの電源を入れる。
- **2** 画面の左下に 「Press F2 for System Utilities」 と表示 されたらすぐに、「F2」を押す。



セットアップユーティリティの画面が表示されます。

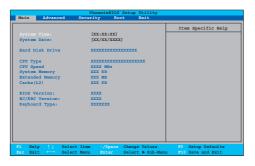

## (アイスワード入力画面が表示) されたときは

●登録しているパスワードを 入力し、 ←」を押してく ださい。

#### セットアップユーティリティを終了する(変更内容を保存して終了)

- **1** F10 を押す。
- **2** [Save configuration changes and exit now?] と表示されたら、[Yes] が選択されていることを確認し、 **←** を押す。

変更した内容を保存してセットアップユーティリティが終 了し、Windows が起動します。

#### セットアップユーティリティの基本操作

セットアップユーティリティには、「Main」、「Advanced」、「Security」、「Boot」、「Exit」のメニューがあります。

セットアップユーティリティはキーボードで操作します。使用するキーは以下のとおりです。

← → : メニューを選択

↑ ↓ : 項目を選択

- (スペース) : 設定を変更

0 ~ 9 : 日付や時刻を入力

- ⇒ : 設定値の一覧またはサブメニューを表示

Esc : 「Exit」メニューを表示、または、サブメニューを閉じる

F9 : すべての設定を初期値に戻す

「Load default configuration now?」と表示されます。[Yes] が選択さ

れていることを確認し、✓┛を押します。

F10 : 設定を保存してセットアップユーティリティを終了

[Save configuration changes and exit now?] と表示されます。[Yes]


が選択されていることを確認し、 ◆→ を押します。

#### ② ご参考

- セットアップユーティリティでは液晶パッドやマウスを使って操作できません。
- 誤ってセットアップユーティリティの設定を変更してしまったときは、**F9** を押してすべて の設定を初期値に戻してください。

## Main メニュー


日付と時刻の設定と、システムの基本的な情報が表示されます。

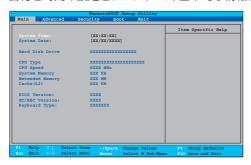

| System Time     | 時刻を設定します。(24 時間制で 時:分:秒の順) [Tab] でカーソルを移動し、[-]/スペース] または、[1]~[0]で数値を変更します。        |
|-----------------|---|
| System Date     | 日付を設定します。(月/日/年の順) [ <b>Tab</b> ] でカーソルを移動し、[一] / [スペース] または、[1] ~ [0] で数値を変更します。 |
| Hard Disk Drive | ハードディスクのタイプが表示されます。   |
| CPU Type        | パソコンに搭載されている CPU の名称が表示されます。  |
| CPU Speed       | パソコンに搭載されている CPU の処理速度が表示されます。  |
| System Memory   | システムメモリーの容量が表示されます。   |
| Extended Memory | エクステンドメモリーの容量が表示されます。   |
| Cache(L2)       | キャッシュメモリーの容量が表示されます。  |
| BIOS Version    | 搭載されている BIOS のバージョンが表示されます。   |
| EC/KBC Version  | 搭載されている EC/KBC のバージョンが表示されます。   |
| Keyboard Type   | 搭載されているキーボードのタイプが表示されます。  |

## Advanced メニュー


パソコンの動作に関する設定項目があります。

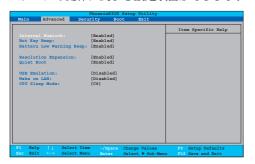

|                          | Fn + Insert ( NumLk ) を押したときに、内蔵キーボードを数字   |
|--------------------------|--|
| Internal Numlock         | キーロックモードに切り替えるかどうかを設定します。                  |
|                          | Enabled :切り替える Disabled :切り替えない            |
|                          | Fn と F1、F2、F5、F6、F7、F8、F11、F12 の各キーを組      |
| Hot Key Beep             | み合わせて押したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。               |
|                          | Enabled :鳴らす Disabled :鳴らさない               |
|                          | バッテリーの残量が少なくなったときに、警告音を鳴らすかどうか             |
| Battery Low Warning Beep | を設定します。                                    |
|                          | Enabled :鳴らす Disabled :鳴らさない               |
| Desclution Europeion     | 1024 × 600 より小さい解像度で表示したときに、拡大して表示する       |
| Resolution Expansion     | か、拡大せずに中央に表示するかを設定します。                     |
| (Windows 環境では無効)         | Enabled : 拡大する   Disabled : 拡大しない          |
|                          | パソコンの電源を入れたときに、「SHARP」のロゴを表示するかどう          |
| Quiet Boot               | かを設定します。                                   |
|                          | Enabled : 表示する    Disabled : 表示しない         |
| <b>USB Emulation</b>     | USB コネクターを使用できるようにするかどうかを設定します。            |
| (Windows 環境では無効)         | Enabled : 使用できる   Disabled : 使用できない        |
|                          | 内蔵 LAN インターフェースが起動用パケットを受信したときに、ス          |
| Wake on LAN              | リープから復帰させるかどうかを設定します。                      |
|                          | Enabled :復帰させる   Disabled :復帰させない          |
| CPU Sleep Mode           | CPU の省電力モードを設定します。通常は、ご購入時のまま「C4」でお使いください。 |

### Security メニュー

パスワードの登録など、パソコンの安全機能に関する設定項目があります。パスワードを設定しておくと、パソコン起動時にパスワード入力画面が表示され、パスワードを知らない人の使用を防ぐことができます。

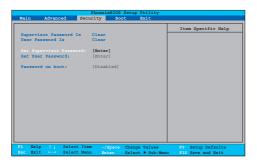

| Supervisor Password Is  | スーパーバイザーパスワードの設定状態が表示されます。           |
|-------------------------|--------------------------------------|
|                         | Clear : 設定されていない Set : 設定されている       |
| User Password Is        | ユーザーパスワードの設定状態が表示されます。               |
|                         | Clear : 設定されていない Set : 設定されている       |
| Set Supervisor Password | スーパーバイザーパスワードを設定します。8文字までの半角英数字      |
|                         | で設定してください。                           |
| Set User Password       | ユーザーパスワードを設定します。8文字までの半角英数字で設定し      |
|                         | てください。                               |
| Password on boot        | パソコンの起動時に、パスワード入力が必要かを設定します。         |
|                         | Enabled:パスワード入力必要 Disabled:パスワード入力不要 |

#### パスワードの種類

パスワードには、「スーパーバイザーパスワード」と「ユーザーパスワード」があります。ユーザーパスワードは、スーパーバイザーパスワードを設定しているときだけ設定できます。 入力するパスワードによって次の制限があります。

| スーパーバイザー  | ●パスワードを正しく入力しないと、パソコンが起動しません。*                          |
|-----------|---|
| パスワード     | • パスワードを正しく入力しないと、セットアップユーティリティが起動しません。                 |
|           | ● セットアップユーティリティのすべての項目を設定できます。                          |
| ユーザーパスワード | • パスワードを正しく入力しないと、パソコンが起動しません。*                         |
|           | ● パスワードを正しく入力しないと、セットアップユーティリティが起動しません。                 |
|           | ● セットアップユーティリティの以下の項目のみ設定できます。                          |
|           | Main メニュー : System Time、System Date                     |
|           | Advanced メニュー :Internal NumLock、Hot Key Beep            |
|           | Battery Low Warning Beep、Resolution Expansion           |
|           | Security メニュー : Set User Password                       |
|           | Exit メニュー : Exit Saving Changes、Exit Discarding Changes |
|           | Discard Changes、Save Changes                            |

<sup>※</sup> Password on boot を「Enabled」に設定しているときにパスワード入力画面が表示されます。

#### パスワードを登録する

ここで設定するスーパーバイザーパスワード、ユーザーパスワードは Windows 起動後のログイン画面で入力する Windows のパスワードとは別のものです。

ここでは、スーパーバイザーパスワードを設定する場合を例に説明します。ユーザーパスワードを設定するときは、「Supervisor」の箇所を「User」に読み替えてください。

スーパーバイザーパスワードを設定しないと、ユーザーパスワードは設定できません。

- いで注意
  - 必要のないときは、パスワードを設定しないでください。パスワードを忘れると、パソコンを起動できなくなります。
  - パソコン本体の修理を依頼されるときは、パスワードを削除しておいてください。

### 数字キーロックモードおよび Caps Lock は解除しておくことをお勧めします

- パスワード登録時は、数字キーロックがオンかオフかを識別しています。パスワードを登録する前に、あらかじめ、Windows 上で、メモ帳(付属ソフト)などで文字を入力して、数字キーロックが有効になっていないか確認しておいてください。パスワード登録画面では、入力した文字が「\*\*\*」で表示されるため、入力した内容を確認できません。
- **1** 「Security」メニューで「Set Supervisor Password」 を選択し、 ← を押す。 パスワード入力画面が表示されます。
- **2** 「Enter New Password」 でパスワードを入力し、 ←」を押す。

パスワードは、8文字までの半角英数字で設定してください。

- **3** 確認のため「Confirm New Password」でもう一度同 じパスワードを入力し、 ← レーを押す。
- 4 画面の内容を確認し、 ← 」を押す。
  「Changes have been saved.」 と表示されているときは、パスワードが正しく登録されています。
  「Passwords do not match. Re-enter password.」 と表示

されているときは、手順2と手順3で入力したパスワードが一致しなかったため、パスワードは登録されていません。手順2からやり直してください。

**5** ↓ で「Password on boot」を選択し、〔(スペース〕を 押して「Enabled」に設定する。

- Password on boot」を 「Disabled」に設定すると
  - 「Press F2 for System Utilities」と表示されているときに「F2」を押したときだけパスワード入力画面が表示されます。

#### パスワードを変更する/削除する

ここでは、スーパーバイザーパスワードを変更/削除する場合を例に説明します。ユーザーパスワードを変更/削除するときは、「Supervisor」の箇所を「User」に読み替えてください。

ご参考

スーパーバイザーパスワー

ドを削除すると、ユーザーパスワードも削除されます。

- **1** 「Security」メニューで「Set Supervisor Password」を選択し、

  を選択し、

  ボスワード入力画面が表示されます。
- **2** 「Enter Current Password」 で現在のパスワードを入 カレ、 「◆」 を押す。
- **3** 「Enter New Password」 で新しいパスワードを入力し、 【◆】 を押す。

パスワードを削除するときは、何も入力せずに **◄** を押します。

パスワードは、8文字までの半角英数字で設定してください。

- **4** 確認のため「Confirm New Password」でもう一度同じパスワードを入力し、 ← を押す。 パスワードを削除するときは、何も入力せずに ← を押します。
- **5** 画面の内容を確認し、 ← )を押す。
  「Changes have been saved.」と表示されているときは、パスワードが正しく登録されています。
  「Passwords do not match. Re-enter password.」と表示されているときは、手順 3 と手順 4 で入力したパスワードが一致しなかったため、パスワードは登録されていません。手順 3 からやり直してください。

#### パスワードを登録したパソコンを起動する

パスワードを登録しておくと、パソコン起動時にパスワード入力画面が表示されます。パソコンを起動するには、表示されるパスワード入力画面(下記)にパスワードを入力します。 入力しないと、次の操作に進むことができません。

Enter Password [


パスワードの入力を間違えると、「Invalid Password.」と表示されます。 → を押してパスワードを再入力してください。パスワードの入力を3回間違えると、パソコンの電源が切れますので、10秒以上待ってから、電源を入れ直してください。

### ② ご参考

• [Password on boot] が「Disabled」に設定されているときは、パソコン起動時にパスワード 入力画面は表示されません。 [F2] を押してセットアップユーティリティを起動しようとしたと きだけパスワード入力画面が表示されます。

#### Boot メニュー

システムの起動に関する設定項目があります。

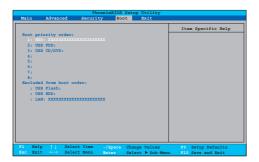

|                          | システム起動時に使用するデバイスの順序を設定します。                            |
|--------------------------|---|
|                          | ↑ / ↓ でデバイスを選択し、                                      |
|                          | また、 <b>X</b>   を押すと、「Excluded from boot order」欄にデバイスが |
| Boot priority order      | 移動します。  |
|                          | HDD :内蔵のハードディスクドライブから起動                               |
|                          | USB FDD : USB 接続のフロッピーディスクドライブから起動                    |
|                          | USB CD/DVD :USB 接続の CD/DVD ドライブから起動                   |
|                          | この欄には、システム起動時に使用されないデバイスが表示されま                        |
|                          | す。ここに表示されているデバイスからシステムを起動したいとき                        |
|                          | は、↑ / ↓ でデバイスを選択し、X を押すと、「Boot priority               |
| Excluded from boot order | order」欄の最後にデバイスが移動します。                                |
|                          | USB Flash :USB メモリーから起動                               |
|                          | USB HDD :USB 接続のハードディスクドライブから起動                       |
|                          | LAN :ネットワーク(LAN)上の起動用サーバーから起動                         |

## ② ご参考

- USB メモリーまたは USB 接続のハードディスクドライブなどからシステムを起動するときは、「Advanced」メニューの「USB Emulation」を「Enabled」に設定してください。
- 大容量の USB メモリーは、USB HDD として認識される場合があります。

### Exit メニュー

セットアップユーティリティの設定を、取り消す、初期値に戻す、設定内容に変更するなどを選んで、終了する画面です。



| Exit Saving Changes            | 変更内容を保存して、セットアップユーティリティを終了します。     |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Exit Discarding Changes</b> | 変更内容を保存しないで、セットアップユーティリティを終了します。   |
| Load Setup Defaults            | セットアップユーティリティのすべての項目を初期値に戻します。     |
| Discard Changes                | セットアップユーティリティのすべての項目を前回保存した値に戻します。 |
| Save Changes                   | 変更内容を保存します。                        |